

Instrukcja ochrony zabytków na wypadek powodzi

Działania przed wystąpieniem zagrożenia



Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego



Biurow Stołecznego
Konservatora Zabytków



Narodowy
Instytut
Dziedzictwa

1.



**Ustal sposób wyłączenia
głównego zasilania elektrycznego
oraz dopływu gazu i wody**

Poinstruuuj inne osoby w budynku.



2.

**Sprawdź sprawność systemu
odprowadzania wód z dachu oraz
spadek terenu i przegrody wokół
budynku**



W ten sposób zapobiegiesz zbieraniu
się wody deszczowej.



3.

Przygotuj materiały i sprzęt



- worki jutowe/polipropylenowe
- tkaniny typu agrowłóknina
- deski
- szufle
- wiadra
- mopy
- pompy do wody brudnej/motopompy
- osuszacze

Zapewnij możliwość szybkiego pozyskania piasku.



Zamontuj specjalne zawory lub bądź przygotowany do zatkania rur kanalizacyjnych

Warto zapobiec wypływowi ścieków z kanalizacji.

4.



Wykonaj dokumentację fotograficzną obiektu

5.



- aparat i przestrzeń do przechowywania danych

Materiał będzie potrzebny przy przywracaniu obiektu do stanu pierwotnego. Jest niezbędny dla celów ubezpieczeniowych. Dane możesz przechowywać na dysku umieszczonym poza strefą zagrożenia i/lub w chmurze.




W miarę możliwości wykonaj inwentaryzację 3D obiektu

6.

- skaner 3d
- kamera fotogrametryczna
- przestrzeń do przechowywania danych

Dane możesz przechowywać na dysku umieszczonym poza strefą zagrożenia i/lub w chmurze.

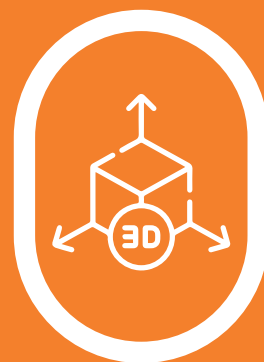

Jeśli masz pytania skontaktuj się z Oddziałem Terenowym NID i/lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

