

Instrukcja ochrony zabytków na wypadek powodzi

Działania tuż przed i w trakcie trwania zagrożenia



Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego



Biuro Stołecznego
Konservatora Zabytków



Narodowy
Instytut
Dziedzictwa


1.



Informuj służby
o zagrożeniu
i potrzebach

2.

Wyłącz dopływ prądu, gazu
i wody do pomieszczeń/budynku

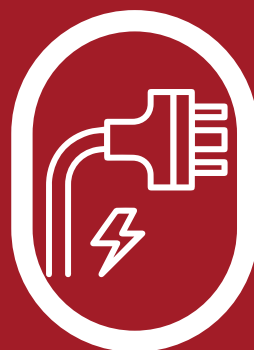

3.

Zamknij i zabezpiecz okna i drzwi na dolnych kondygnacjach



- deski • płyty • folie

Wzmocnij okna – najlepiej od zewnątrz (płyta, deski, folie na szybach). Samo zamknięcie nie wystarczy. W obiektach współczesnych okna i drzwi zostawia się otwarte.



4.

Przenieś cenne elementy wyposażenia/zbiory na wyższe piętra

Zapewnij dobrą wentylację poprzez otwarcie okien i drzwi na wyższych piętrach.



5.



Przygotuj pompy – ulokuj je na niższych kondygnacjach

- pompa do wody brudnej/motopompa strażacka + długi wąż (kompatybilny)

Sprawdź koniecznie sprawność urządzeń.



Zabezpiecz okna i drzwi workami z piaskiem

- worki jutowe/polipropylenowe (w przypadku worków polipropylenowych zaleca się zmagazynowanie większej liczby)



Worek napełniaj piaskiem w 75%.
Worki należy układać na płasko.

6.



Jeśli masz pytania skontaktuj się z Oddziałem Terenowym NID i/lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

